


SPECTRUM SLIMLINE FOYER ÉLECTRIQUE MURAL/ENCASTRÉ

Numéro de modèle : ■ SPS-50B ■ SPS-60B ■ SPS-74B ■ SPS-100B

GUIDE D'UTILISATION

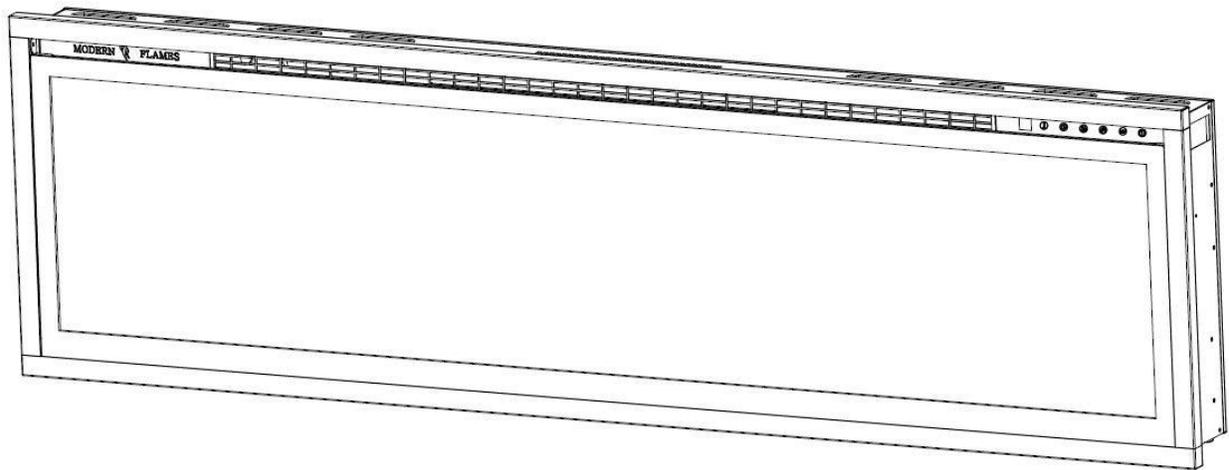

CA 120 V, 60 Hz, 1 465W (5 000 BTU)

! AVERTISSEMENT

Prenez connaissance de l'ensemble de ce guide d'utilisation, y compris toutes les informations de sécurité, avant de brancher ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures graves.

! ATTENTION

Conservez ce guide d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Si vous vendez ou donnez ce produit, assurez-vous que ce guide l'accompagne.

APPOSEZ L'ÉTIQUETTE DE NUMÉRO DE SÉRIE
POUR RÉFÉRENCE FUTURE



CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ!

AVERTISSEMENT

- Prenez connaissance de toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser cet appareil de chauffage.
- **Utilisez un disjoncteur de 15 ampères (ou plus) sur un circuit dédié.**
- Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, NE laissez PAS la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si elles sont fournies, utilisez des poignées pour déplacer cet appareil de chauffage. Maintenez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 m (3 pieds) de l'avant de l'appareil, et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
- Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes handicapées et chaque fois que l'appareil de chauffage est laissé en fonctionnement et sans surveillance.
- Ne faites pas fonctionner un appareil de chauffage suite à un dysfonctionnement. Débranchez le courant au panneau de service et faites inspecter l'appareil par un électricien qualifié avant de le réutiliser.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Pour déconnecter l'appareil de chauffage, mettez les commandes sur arrêt et coupez l'alimentation du circuit de l'appareil de chauffage au niveau du panneau de déconnexion principal (ou actionnez l'interrupteur de déconnexion interne s'il est fourni).
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les fentes de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie ou endommager le radiateur.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez pas les prises d'air ou du ventilateur de quelque manière que ce soit.
- Un appareil de chauffage a des pièces chaudes qui produisent des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne pas utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture, des vapeurs ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- N'utilisez cet appareil de chauffage que comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Cet appareil de chauffage peut comporter une alarme sonore ou visuelle pour vous avertir que certaines parties de l'appareil deviennent excessivement chaudes. Si l'alarme retentit (ou s'allume), éteignez immédiatement l'appareil et vérifiez s'il n'y a pas d'objet sur ou à côté de l'appareil qui pourrait bloquer le flux d'air ou provoquer des températures élevées. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE L'ALARME RETENTIT (OU S'ALLUME).
- Branchez TOUJOURS les appareils de chauffage directement dans une prise murale. Ne JAMAIS utiliser avec une rallonge ou barre d'alimentation.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil dans une salle de bains, une buanderie ou tout autre endroit où l'appareil pourrait tomber dans une baignoire, une piscine, être exposé à l'humidité ou entrer en contact avec de l'eau.
- ÉVITEZ LES INCENDIES! Inspectez régulièrement toutes les fentes d'aération pour vous assurer qu'elles sont exemptes de poussière, de peluches ou d'autres obstructions. Débranchez l'appareil et nettoyez-le avec un aspirateur UNIQUEMENT. NE PAS laver ou mouiller.
- Fixez TOUJOURS au support mural avant d'utiliser. NE PAS poser sur le sol, ou toute autre surface, pour l'utiliser.
- N'utilisez JAMAIS un support mural d'un autre fabricant.
- Ce produit n'est pas destiné à être une source de chaleur principale. Il ne sert uniquement que de chauffage d'appoint.
- Utilisation à l'intérieur uniquement! N'utilisez JAMAIS cet appareil de chauffage à l'extérieur. Cela peut entraîner une décharge électrique!
- Débranchez TOUJOURS cet appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer un assemblage ou de le nettoyer, ou avant de déplacer le foyer électrique

- Ne laissez JAMAIS cet appareil de chauffage sans surveillance. Débranchez TOUJOURS ce radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Rangez TOUJOURS cet appareil de chauffage dans un endroit sec. N'utilisez JAMAIS le foyer s'il a été mouillé.
 - Ne branchez JAMAIS cet appareil de chauffage dans une prise de courant qui est vieille, fissurée ou dont les fils ou les connexions sont lâches. Le fait de brancher cet appareil de chauffage sur une prise défectueuse peut entraîner la formation d'un arc électrique dans la prise, ce qui peut provoquer une surchauffe ou un incendie.
 - Vérifiez TOUJOURS les connexions du cordon et de la fiche de votre appareil de chauffage à chaque utilisation.
 - i) ASSUREZ-VOUS que la fiche est bien insérée dans la prise. Des connexions de prise murale défectueuses ou des fiches mal insérées peuvent entraîner une surchauffe de la prise.
 - ii) Les appareils de chauffage tirent plus de courant que les petits appareils. Une surchauffe peut se produire même si elle ne s'est pas produite avec l'utilisation d'autres appareils.
 - iii) Pendant l'utilisation, vérifiez fréquemment si la prise de courant ou la plaque frontale est CHAUDE.
 - iv) Si la prise ou la plaque frontale est CHAUDE, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez à un électricien qualifié d'inspecter et de remplacer les prises défectueuses.
- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

Préparation






Ce produit comporte un **panneau en VERRE**. Faites toujours preuve **d'une extrême prudence** lors de la manipulation du verre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des **blessures corporelles** ou des **dommages matériels**.


Retirez toutes les pièces et le matériel de la boîte et placez-les sur une surface propre, douce et sèche. Les pièces et les étapes de montage sont regroupées pour une utilisation en suspension ou en encastrement. Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer que rien ne manque. Jetez les matériaux d'emballage de manière appropriée. Veuillez recycler dans la mesure du possible.

Vous aurez besoin des outils suivants (non inclus) : tournevis cruciforme, détecteur de montants, niveau, mètre ruban, perceuse électrique, mèche à bois de 1/4 po, marteau.

Pièces et matériel

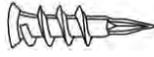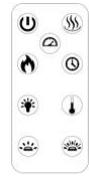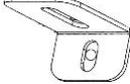 A - Foyer	 B - Vis (longues)	 C - Ancrages pour cloisons sèches	 D - Vis (courtes)	 I - Câble connecteur
	 Jupe latérale F pour montage mural)	 G- Guide d'instructions	 H - Télécommande	 J- Plaque de recouvrement
 K-Fixation murale (Fixé à l'arrière du foyer)	 L-Petits cristaux de glace	 M - Jeu de bûches	 N - Support métallique pour l'encastrement dans le mur	 O- Support en « L »

Spécifications et dimensions

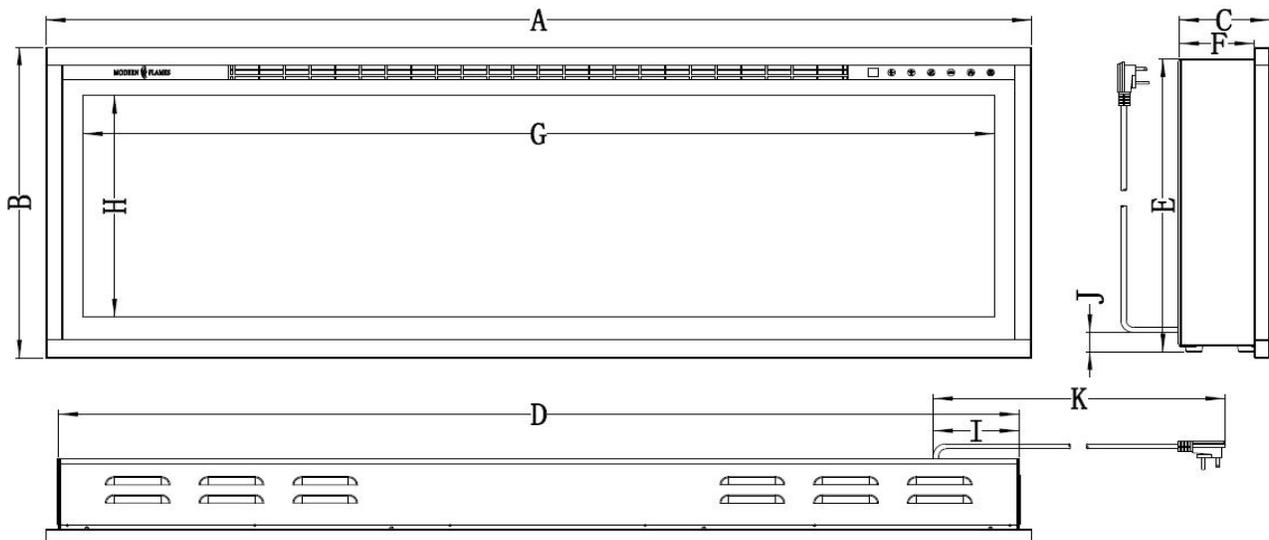

DIMENSIONS DU PRODUIT

Numéro de modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SPS-50B	49-3/4 po (1 264mm)	17 po (430mm)	4-3/4 po (121mm)	48-5/8 po (1 235mm)	16-1/8 po (410mm)	4 po (102mm)	46 po (1 168mm)	12 po (305mm)	4-5/8 po (118mm)	1 po (25,4mm)	72 po (1 829mm)
SPS-60B	59-3/4 po (1 518mm)	17 po (430mm)	4-3/4 po (121mm)	58-5/8 po (1 489mm)	16-1/8 po (410mm)	4 po (102mm)	55-13/16 po (1 418mm)	12 po (305mm)	4-5/8 po (118mm)	1 po (25,4mm)	72 po (1 829mm)
SPS-74B	73-3/4 po (1 873mm)	17 po (430mm)	4-3/4 po (121mm)	72-5/8 po (1 845mm)	16-1/8 po (410mm)	4 po (102mm)	69-3/4 po (1 772mm)	12 po (305mm)	4-5/8 po (118mm)	1 po (25,4mm)	72 po (1 829mm)
SPS-100B	99-3/4 po (2 534mm)	17 po (430mm)	4-3/4 po (121mm)	98-5/8 po (2 505mm)	16-1/8 po (410mm)	4 po (102mm)	95-7/8 po (2 435mm)	12 po (305mm)	4-5/8 po (118mm)	1 po (25,4mm)	72 po (1 829mm)

Installation et assemblage

Votre appareil est un appareil à montage mural, encastré ou installé sous un manteau de cheminée. Choisissez un emplacement approprié qui ne soit pas sensible à l'humidité et qui soit éloigné des rideaux, des meubles et des zones à fort trafic.

REMARQUE : Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux.

DÉGAGEMENT MINIMUM AUX COMBUSTIBLES


Les mesures sont prises à partir de la façade en verre.

Bas	0 po	Haut	11,8 po (300 mm) au manteau
Arrière	0 po	Haut	11,8 po (300 mm) au plafond
des côtés	0 po		

DÉGAGEMENTS MINIMUMS DU MANTEAU

AVERTISSEMENT

SI VOUS UTILISEZ DE LA PEINTURE OU DE LA LAQUE POUR LA FINITION DU MANTEAU, CETTE PEINTURE OU CETTE LAQUE DOIT ÊTRE RÉSISTANTE À LA CHALEUR POUR ÉVITER TOUTE DÉCOLORATION.

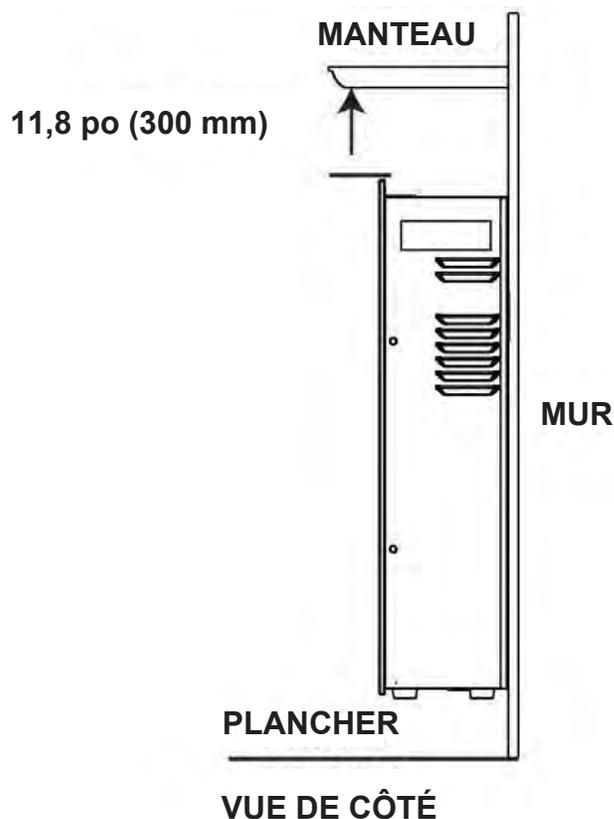

Pose / retrait du verre avant

- A. Avec une main sur le verre avant pour l'empêcher de tomber, retirez les deux vis (1 par côté) sur le côté de l'appareil (Fig. 1-1). Mettez les vis de côté.
- B. Soulevez délicatement le verre avant et éloignez-le de l'appareil (Fig. 1-2). Placez-le face vers le bas sur une surface douce et non abrasive.
- C. Inversez ces étapes pour installer le verre avant.

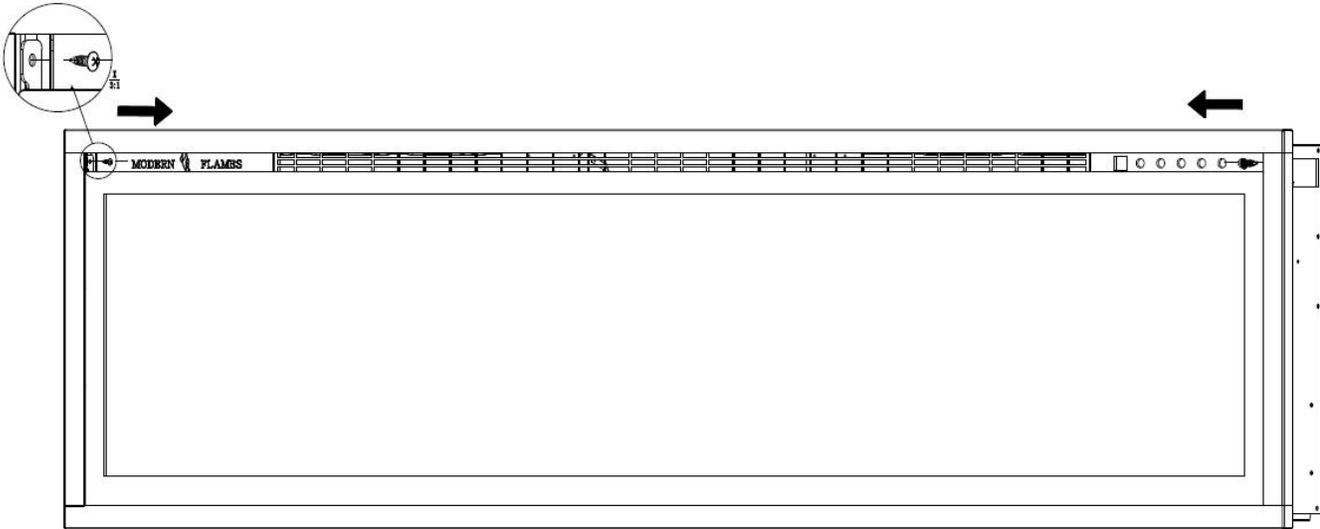


Fig. 1-1


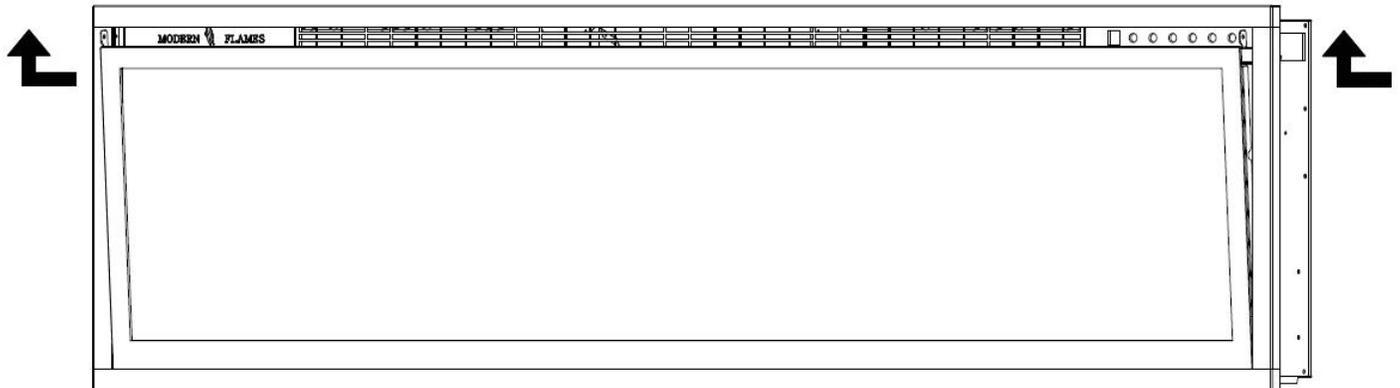


Fig. 1-2

Préinstallation encastrée

En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est fortement recommandé de consulter votre constructeur local avant d'installer cet appareil sur le mur.

- Choisissez un emplacement qui n'est pas sujet à l'humidité et qui est situé à une distance d'au moins 36 po (914 mm) des matériaux combustibles tels que les rideaux, les meubles, la literie, le papier, etc.
- Mesurez l'appareil et créez un cadre d'encastrement préliminaire avec alimentation électrique (voir ci-dessous la section « Encadrement »).
- Retirez le verre avant (voir la section « Pose / retrait du verre avant »).
- Soulevez et tenez l'appareil en position verticale pour vous assurer qu'il s'insère bien dans le cadre.

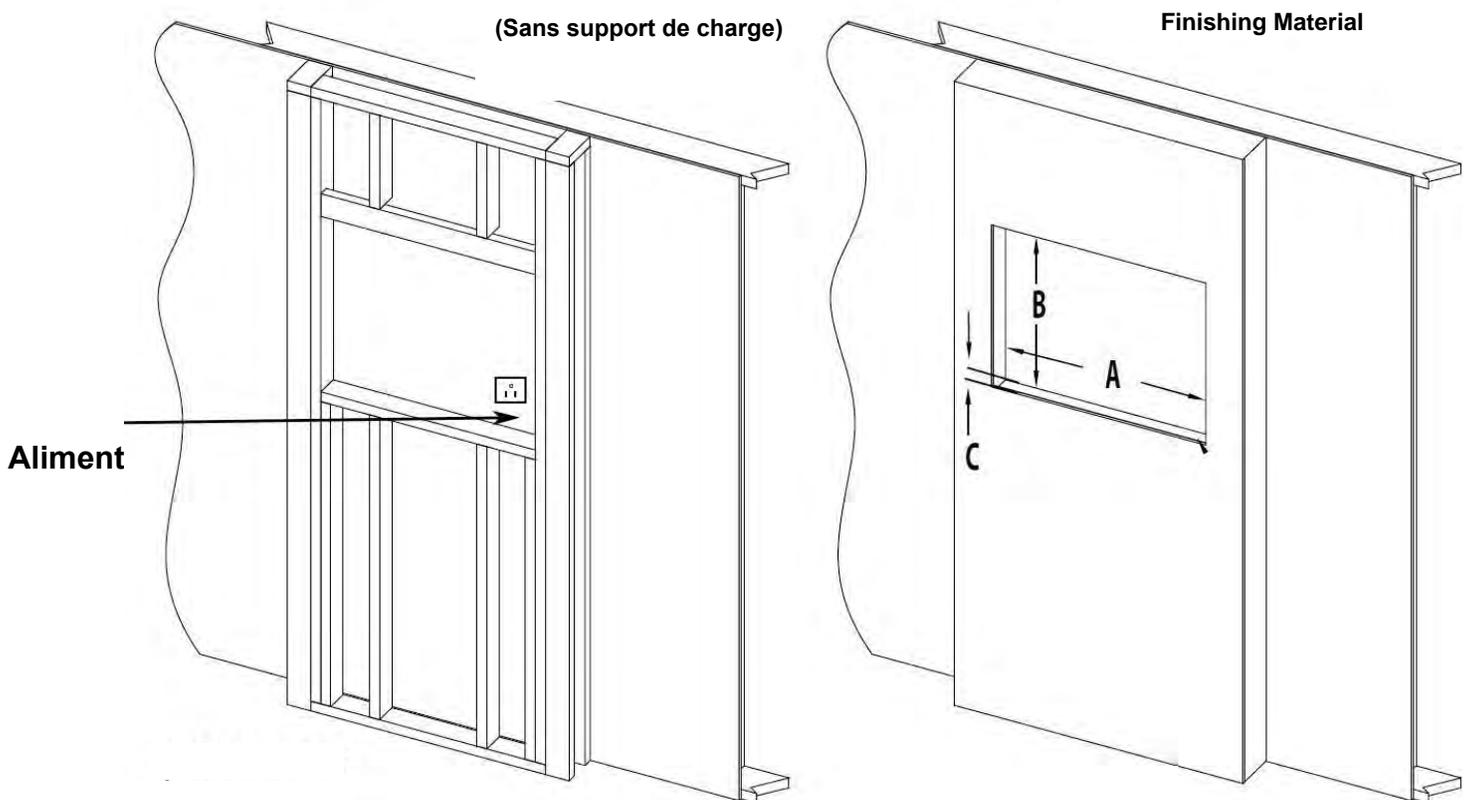

NON-PORTEUR



DIMENSIONS DE L'OUVERTURE FINIE			
Numéro de modèle	A	B	C
SPS-50B	48-7/8 po (1242 mm)	16-1/4 po (413 mm)	4 po min. (102 mm min.)
SPS-60B	58-7/8 po (1496 mm)	16-1/4 po (413 mm)	4 po min. (102 mm min.)
SPS-74B	72-7/8 po (1851 mm)	16-1/4 po (413 mm)	4 po min. (102 mm min.)
SPS-100B	98-7/8 po (2512 mm)	16-1/4 po (413mm)	4 po min. (102 mm min.)

Installation entièrement encastrée

A. Retirez le cordon d'alimentation et terminez le câblage d'alimentation (voir la section « Installation du câblage »).

B. Marquez l'emplacement des vis en fonction des dimensions indiquées ci-dessous. **(Figure 2-1)**

C. Fixez les deux supports métalliques **(N)** (1 par côté), avec 4 vis **(B)** (fournies) à travers le montant en bois. **(Figure 2-2)**

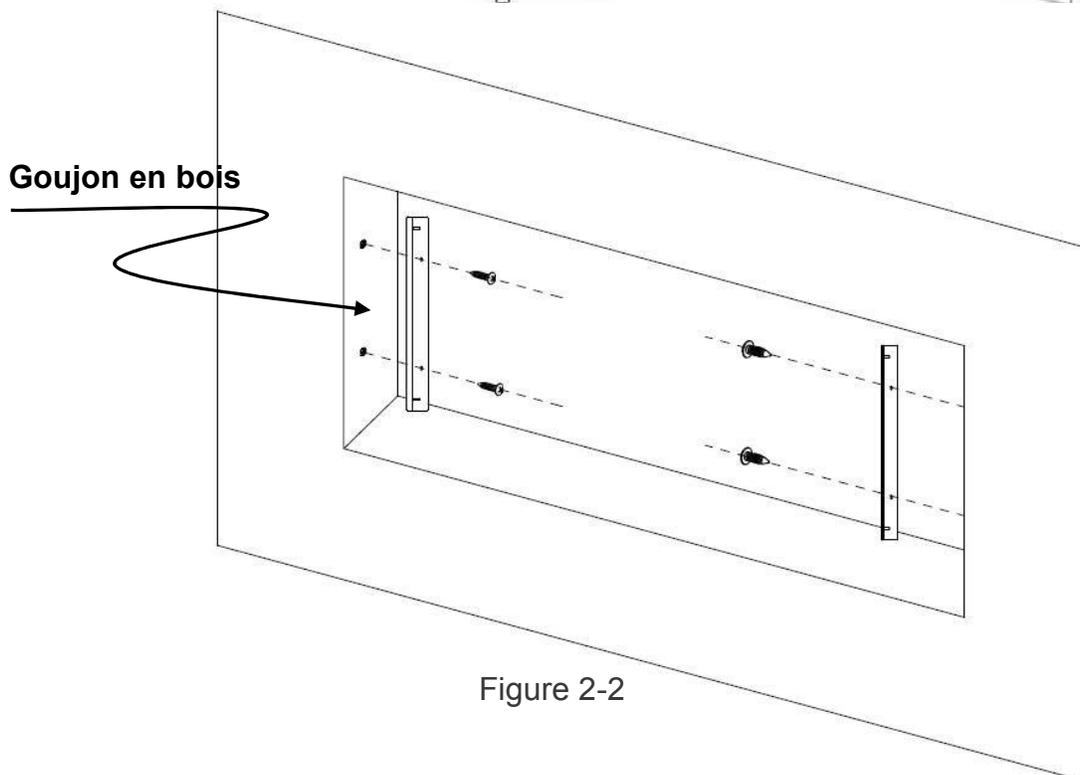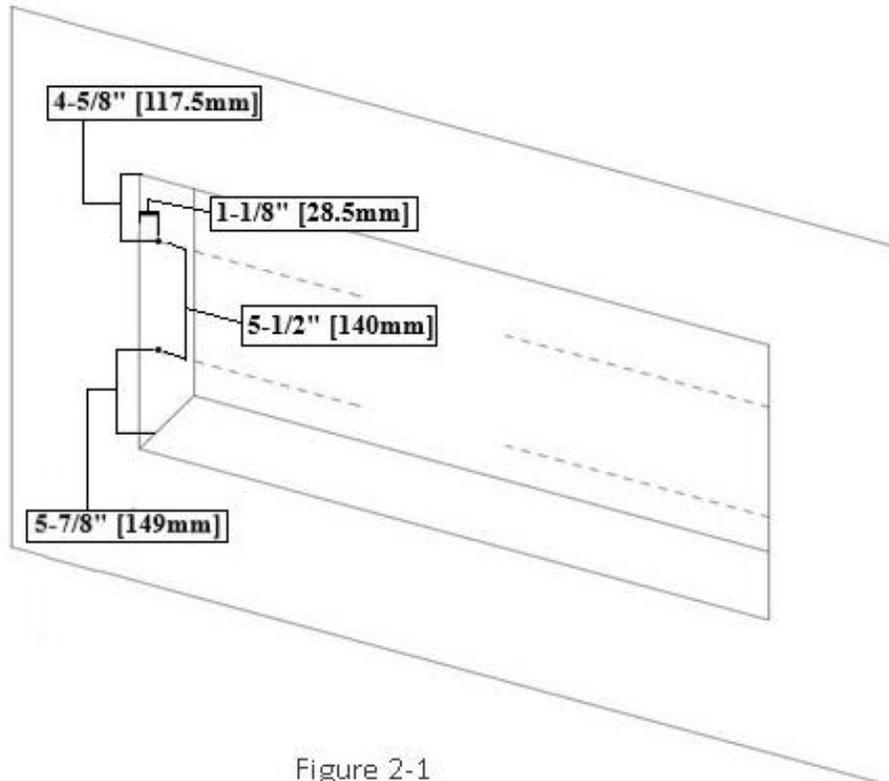

D. Retirez les quatre vis (2 par côté) sur le côté de l'appareil et retirez les supports (Fig. 2-3). Mettez les vis/supports de côté.

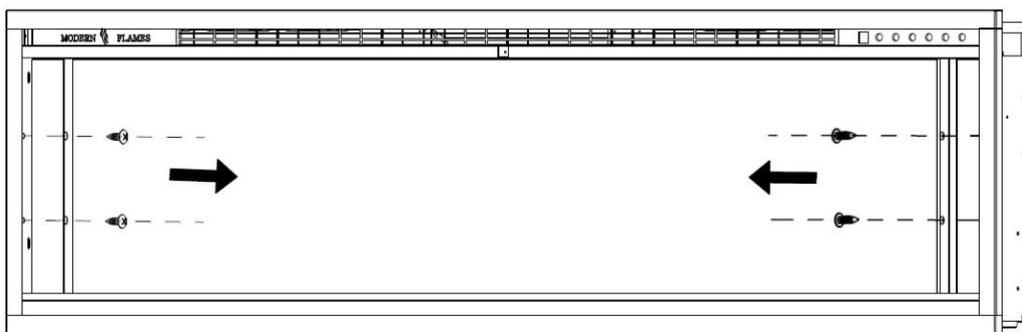


Figure 2-3

E. Insérez l'appareil dans le cadre d'encastrement (Fig. 2-4), puis fixez-le en installant 4 vis (fournies) dans les fentes situées à l'intérieur (2 par côté) (fig. 2-5). Réinstallez ensuite les deux supports et les 4 vis retirés précédemment. (Fig. 2-6).

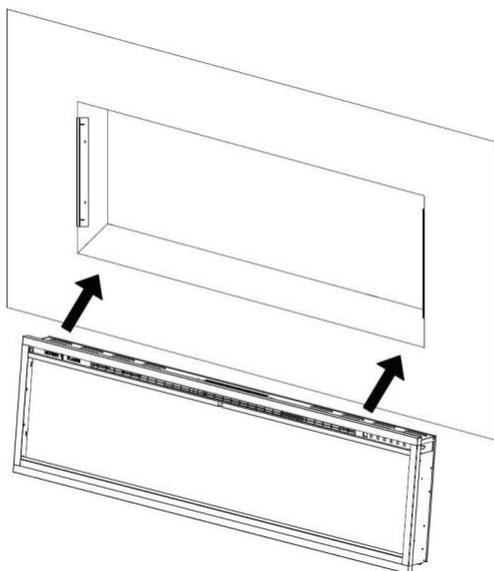


Figure 2-4

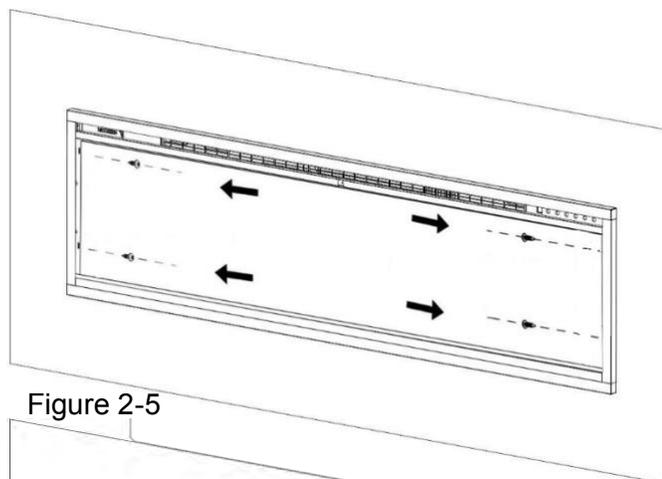


Figure 2-5


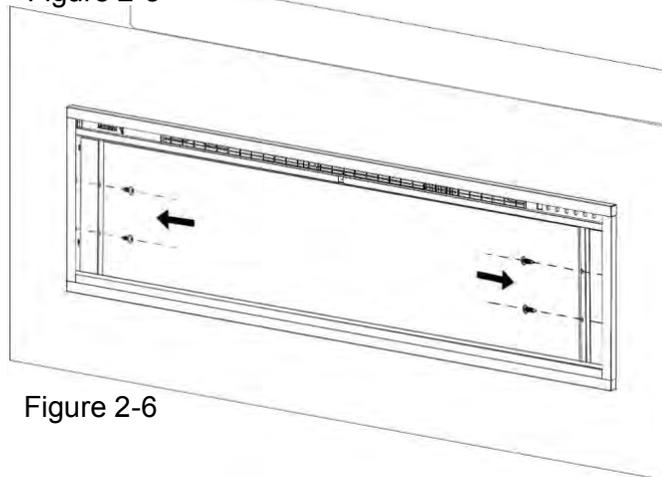


Figure 2-6

F. Installez le média (voir la section « Installation du média »). **Vous devez terminer cette étape avant de passer à l'étape suivante.**


G. Réinstaller le verre avant

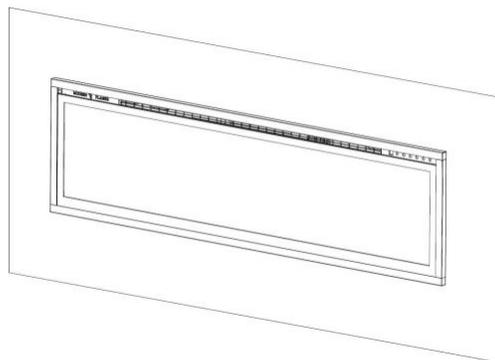

Installation murale

En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est fortement recommandé de consulter votre entrepreneur local avant d'installer cet appareil sur le mur.

- A. REMARQUE : Un disjoncteur de 15 ampères (ou plus) sur circuit dédié est nécessaire.**
- B.** Choisissez un emplacement qui n'est pas sujet à l'humidité et qui est situé à une distance d'au moins 36 po (914 mm) des matériaux combustibles tels que les rideaux, les meubles, la literie, le papier, etc.
- C.** Demandez à deux personnes de tenir l'appareil contre le mur pour déterminer l'emplacement final.
- D.** Placez l'appareil face vers le bas sur une surface douce et non abrasive. Retirez le support mural (K) de l'arrière de l'appareil en retirant les vis, voir la figure 1.
- E.** Marquez l'emplacement, puis montez le(s) support(s) sur le mur à l'aide des vis fournies. Ce support DOIT avoir ses crochets orientés vers le haut et être de niveau. REMARQUE : Il est fortement recommandé que le support de montage (K) soit vissé dans les montants du mur lorsque cela est possible. Si les montants du mur ne peuvent pas être utilisés, assurez-vous que les ancrages en plastique fournis sont utilisés pour fixer le support au mur et que le support est correctement fixé.
- F.** Une fois le support de fixation murale installé, demandez à deux personnes de soulever l'appareil et d'insérer les deux crochets du support dans les deux fentes situées à l'arrière de l'appareil.
- G.** Vérifiez la stabilité de l'appareil en vous assurant que le support ne se détache pas du mur.
- H.** Installez les panneaux de jupe latéraux (F) de chaque côté du foyer.

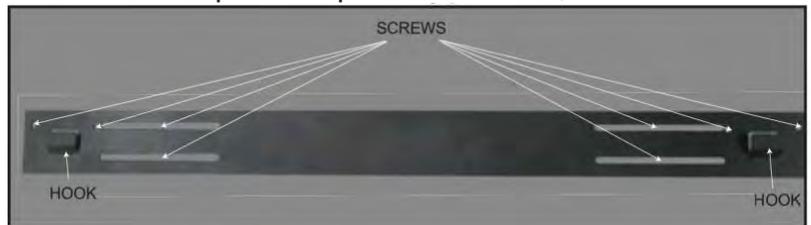

Taille	A	B	C
50 po	11-1/2 po [292 mm]	4-1/4 po [108 mm]	9-5/8 po [244.5 mm]
60 po	8-1/4 po [209.5mm]	4-1/4 po [108 mm]	9-5/8 po [244.5 mm]
74 po	15-1/8 po [384 mm]	4-1/4 po [108 mm]	9-5/8 po [244.5 mm]




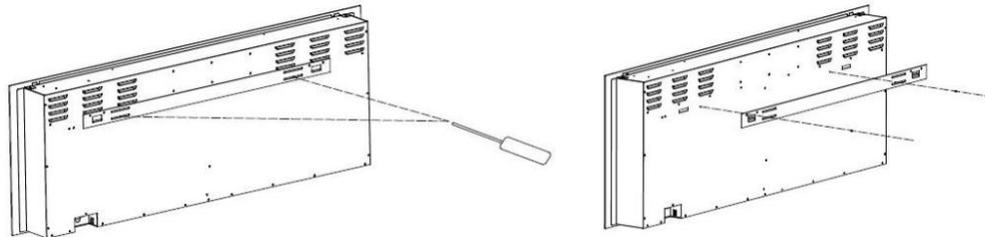


Illustration du support mural SPS-50/60/74B

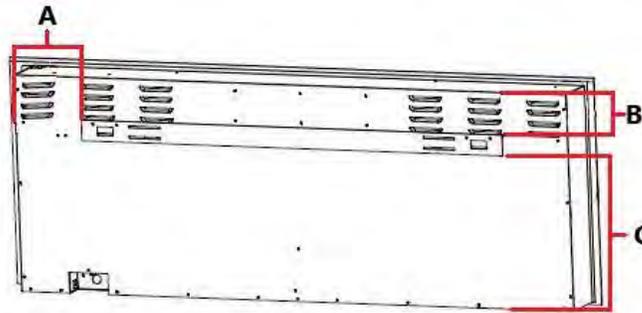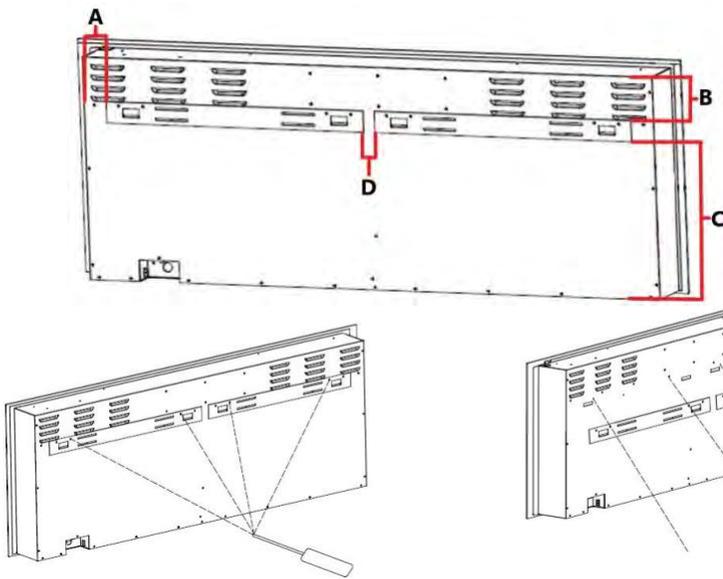

SPS-100B Support mural illustré

Taille	A	B	C	D
100 po	5-3/8 po [136,5 mm]	4-1/4 po [108 mm]	9-5/8 po [244,5 mm]	3-1/4 po [82,5 mm]

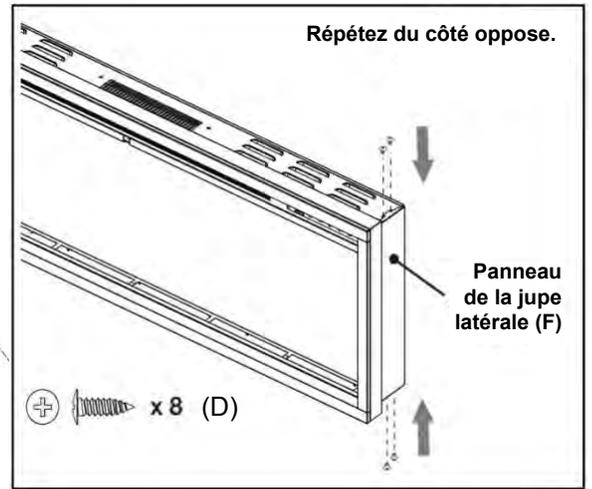

SPS-50/60/74/100B Illustration de la jupe latérale

Installation du support en forme de « L »

A. Retirez la vis argentée située au bas de l'appareil. (Fig 3-1). Mettez la vis de côté.

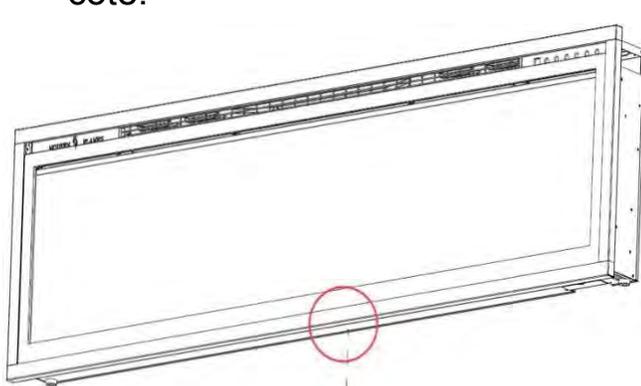


Fig 3-1

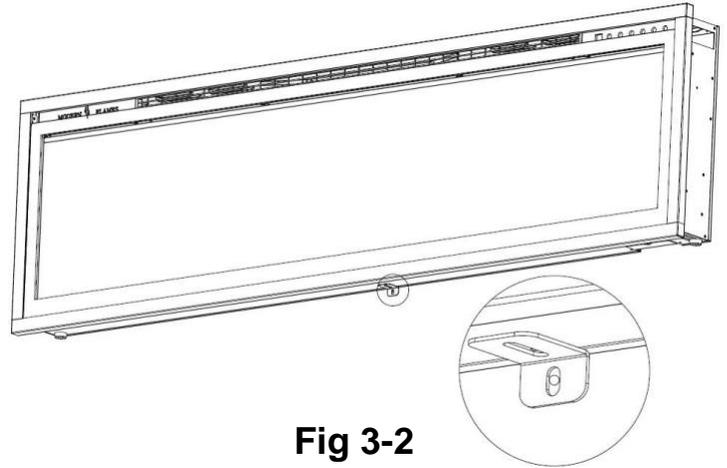


Fig 3-2

B. À l'aide de la vis retirée précédemment, fixez le support en L (O) (fourni) au bas de la boîte du foyer. (Fig 3-2)

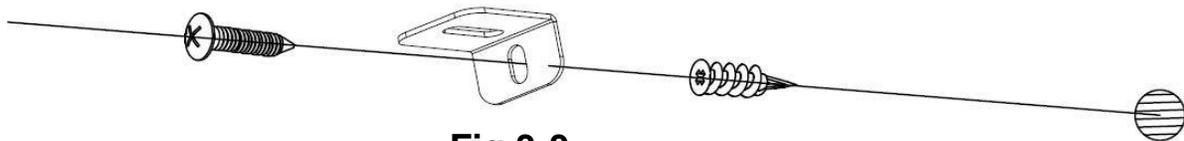


Fig 3-3

C. Installez l'ancrage en plastique (C) dans la cloison sèche, puis installez la vis (B) (fournie) dans le trou du support en L de l'ancrage mural pour empêcher le foyer de se détacher des crochets (Fig 3-3)

Installation du câblage

AVERTISSEMENT

ÉTEIGNEZ COMPLÈTEMENT L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN OU À SA RÉPARATION. L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE CET APPAREIL ÉLECTRIQUE NE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE D'ENTRETIEN.

CONNEXION PAR CÂBLAGE

S'il est nécessaire de câbler cet appareil au réseau électrique, un électricien qualifié doit retirer la connexion du cordon et câbler l'appareil directement au câblage domestique. **REMARQUE : Un disjoncteur dédié de 15 ampères (ou plus) est nécessaire.**

Cet appareil doit être connecté électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux s'il est câblé. En l'absence de codes locaux, utilisez le CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN CSA C22.1 en vigueur au Canada ou le NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70 en vigueur aux États-Unis.

Fig. 1 **Plaque de recouvrement**

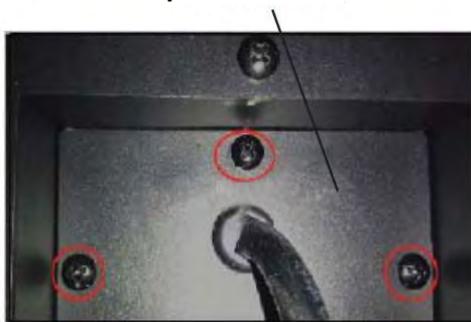



Fig. 2



COUPEZ D'ABORD L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR D'ALIMENTATION

- Retirez la plaque de recouvrement du bas du côté droit de l'appareil en enlevant les trois vis, comme indiqué ci-dessus. (VOIR FIG.1)
- Retirez les écrous de fil du cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation peut être mis de côté. (VOIR FIG.2)
- Prenez la nouvelle plaque de recouvrement, fournie dans le sac de matériel, percez le trou de 7/8 po (22,2 mm) et installez le câble connecteur dans la boîte de jonction. Enclenchez la pince de connexion de câble sur les fils d'alimentation.
- À l'aide des écrous, connectez les fils verts de terre (G), les fils blancs communs (N) ensemble, puis les fils noirs chauds (L), (VOIR FIG.3)
- Réinstallez la plaque de recouvrement à l'aide des trois vis, comme indiqué sur la FIG.1.

Fig. 3

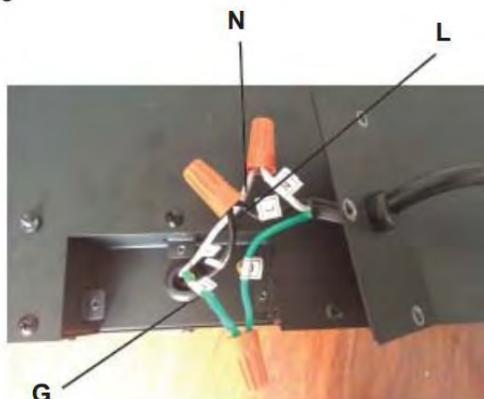

7/8" (22.2mm)
Diameter




Plaque de recouvrement (J)



Connecteur de câble
(I)

Bûches en bois de grève et installation des « cristaux de glace »

- A. La façade en verre doit être retirée et l'appareil doit être monté à son emplacement définitif avant que les bûches en bois de grève (M) et les cristaux de glace (L) soient installés.
- B. Placez la bande du lit de braises (E) en position.
- C. Installez d'abord les bûches (M), puis ajoutez les cristaux de glace (L) autour des bûches.
- D. La photo ci-dessous montre l'emplacement recommandé des bûches, mais celles-ci peuvent être disposées à la convenance du client.

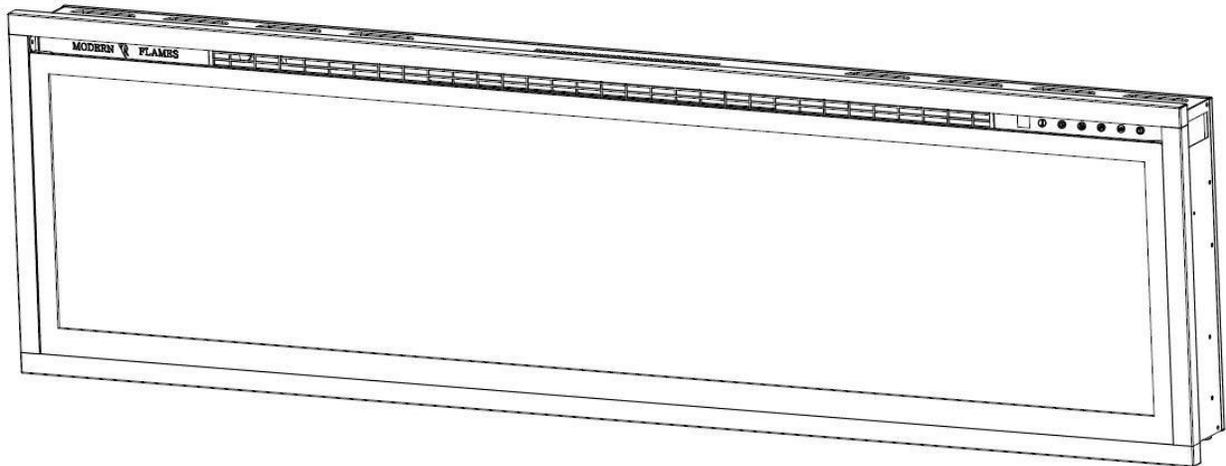

L'ensemble de 50 po contient 8 bûches



L'ensemble de 60 po contient 9 bûches



L'ensemble de 74 po contient 12 bûches



L'ensemble de 100 po contient 16 bûches



Spectrum Slim

Tailles de l'ensemble de bûches :
50 po, 60 po, 74 po et 100 po

Log sets may vary and are subject to change.

Opération




Prenez connaissance de l'ensemble de ce guide d'utilisation, y compris toutes les informations de sécurité, avant de **brancher** ou d'**utiliser** ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une **décharge électrique, un incendie, des blessures graves ou la mort**.

Puissance

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise dédiée de 110~120 volts et 15 ampères avec mise à la terre (voir les **INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ** aux pages 2 et 3). Assurez-vous que la prise est en bon état et que la fiche n'est pas desserrée. Ne dépassez **JAMAIS** l'intensité maximale du circuit. **NE PAS** brancher d'autres appareils sur le même circuit.


Méthodes de fonctionnement


Ce foyer électrique peut être commandé par le **PANNEAU DE COMMANDE** tactile, situé dans le coin **SUPÉRIEUR** droit du manteau ou par la **TÉLÉCOMMANDE** fonctionnant sur piles.

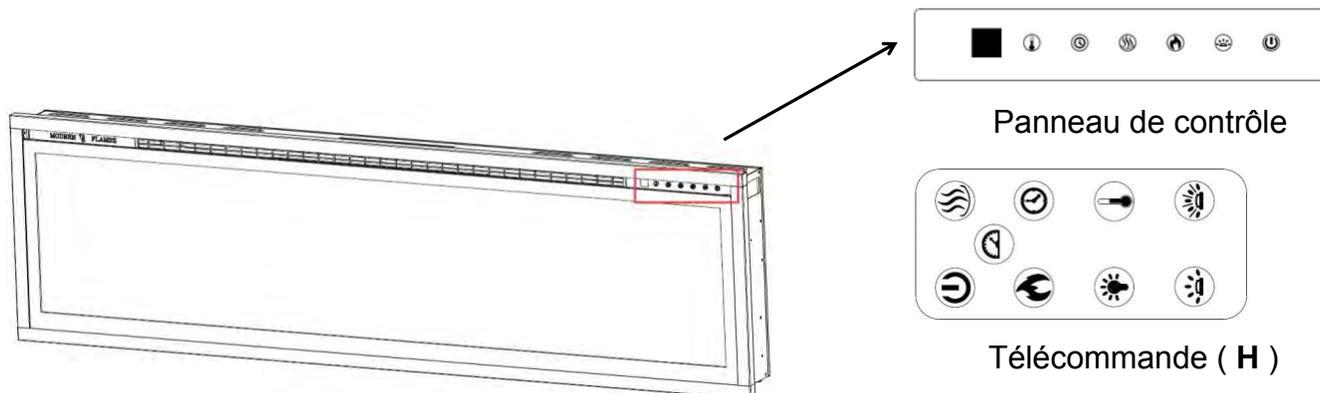

Fonctionnement du panneau de commande tactile


BOUTON	FONCTION	ACTION ET INDICATION
 ALIMENTATION	ON : Active les fonctions du panneau de commande et de la télécommande. Allume la flamme. OFF : Désactive les fonctions du panneau de commande et de la télécommande. Éteint la flamme.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois : Le témoin lumineux s'allume. L'alimentation s'allume. Toutes les fonctions sont activées. Appuyez à nouveau : La flamme s'éteint. L'appareil se met en veille. Toutes les fonctions sont désactivées.
 MÉDIA	Bouton LIT MÉDIA : Active le lit média et change de couleur. REMARQUE : L'effet de couleur reste actif jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint. REMARQUE : Ce foyer possède une fonction de mémoire pour le lit de braises.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois : Active le lit de braises. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit atteinte. Au total, dix couleurs et un mode de fondu.01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11

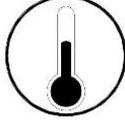 <p>FLAMME</p>	<p>Bouton FLAMME : Change la couleur de la flamme.</p> <p>REMARQUE : L'effet de couleur reste actif jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint.</p> <p>REMARQUE : Ce foyer dispose d'une fonction de mémoire pour la flamme.</p>	<p>1. Appuyez une seule fois : La couleur de la flamme s'illumine.</p> <p>2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit atteinte. Au total, dix couleurs pour la flamme et un mode de fondu enchaîné De 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11.</p>																																							
 <p>HEATER</p>	<p>Bouton RADIATEUR : Allume et éteint le chauffage.</p> <p>REMARQUE : Le chauffage ne fonctionne que lorsque la flamme est allumée. Si la flamme est éteinte, l'appareil de chauffage ne se mettra pas en marche.</p> <p>REMARQUE : Pour éviter la surchauffe, le ventilateur du chauffage soufflera de l'air frais pendant 8 à 10 secondes avant que le chauffage ne s'allume et après qu'il se soit éteint.</p>	<p>Allume et éteint le chauffage et le ventilateur. Paramètres :</p> <p>H0 - Arrêt du radiateur et du ventilateur</p> <p>H1 - Chauffage faible activé avec 733 W</p> <p>H2 - Chauffage élevé activé avec 1 465 W</p> <p>REMARQUE : Appuyez sur le bouton de l'appareil de chauffage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour verrouiller/déverrouiller l'appareil de chauffage et le thermostat.</p>																																							
 <p>TIMER</p>	<p>Bouton MINUTERIE : Contrôle les réglages de la minuterie pour éteindre le foyer à l'heure sélectionnée.</p> <p>Les réglages varient entre 30 min et 8 heures.</p>	<p>1. Appuyez une seule fois : Le témoin lumineux s'allume. La minuterie est réglée par défaut sur 0,5 heure.</p> <p>2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.</p>																																							
 <p>TEMP</p>	<p>1. Appuyez une seule fois : L'indicateur de l'écran tactile devient actif.</p> <p>2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. L'affichage numérique indique les réglages de 0 à 10. Le tableau ci-dessous indique les températures correspondantes :</p> <table border="1" data-bbox="272 1104 1503 1247"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>°C</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>°F</td> <td>68</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table> <p>REMARQUE : Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer de ° C à °F</p>		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																													
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																													
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																													

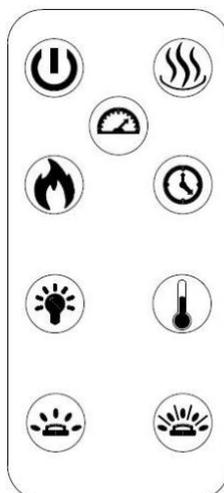

Fonctionnement de la télécommande

BOUTON	FONCTION	ACTION ET INDICATION
 ALIMENTATION	<p>ON : Active les fonctions du panneau de commande et de la télécommande. Allume la flamme.</p> <p>OFF : Désactive les fonctions du panneau de commande et de la télécommande. Éteint la flamme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois : Le témoin lumineux s'allume. L'alimentation s'allume. Toutes les fonctions sont activées. Appuyez à nouveau. La flamme s'éteint. L'appareil se met en veille. Toutes les fonctions sont désactivées.
 VITESSE DE LA FLAMME	<p>Bouton de vitesse de la flamme : Contrôle la vitesse de la flamme. 3 réglages de vitesse de flamme sont disponibles : 01 (le plus lent), 02 (moyen), 03 (le plus rapide).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois : Indique la vitesse actuelle de la flamme. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. L'écran affiche le réglage. Le réglage par défaut est 02 (vitesse moyenne)
 FLAMME	<p>Bouton FLAMME : Change la couleur de la flamme.</p> <p>REMARQUE : L'effet de couleur reste actif jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint.</p> <p>REMARQUE : Ce foyer dispose d'une fonction de mémoire pour la flamme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois : La couleur de la flamme s'illumine. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit atteinte. Au total, dix couleurs pour la flamme et un mode de fondu. De 01-02-03-04-05-06- 07-08-09-10-11.
 LUMINOSITÉ DE LA FLAMME	<p>Bouton de luminosité de la FLAMME : Rend la flamme plus faible et plus brillante.</p> <p>REMARQUE : La flamme reste allumée jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois : La luminosité de la flamme est activée. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. De F5-F4-F3-F2-F1F1
 RADIATEUR	<p>Bouton RADIATEUR : Allume et éteint le chauffage.</p> <p>REMARQUE : Le chauffage ne fonctionne que lorsque la flamme est allumée. Si la flamme est éteinte, l'appareil de chauffage ne se mettra pas en marche</p> <p>REMARQUE : Pour éviter la surchauffe, le ventilateur du chauffage souffle de l'air frais pendant 8 à 10 secondes avant que le chauffage ne s'allume et après qu'il s'est éteint.</p>	<p>Allume et éteint le chauffage et le ventilateur. Paramètres :</p> <p>H0 - Arrêt du radiateur et du ventilateur</p> <p>H1 - Chauffage faible activé avec 733 W</p> <p>H2 - Chauffage élevé activé avec 1 465 W</p> <p>REMARQUE : Appuyez sur le bouton de l'appareil de chauffage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour verrouiller/déverrouiller l'appareil de chauffage et le thermostat.</p>
 MINUTERIE	<p>Bouton MINUTERIE : Contrôle les réglages de la minuterie pour éteindre le foyer à l'heure sélectionnée.</p> <p>Les réglages varient entre 30 min et 8 heures.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois : Le témoin lumineux s'allume. La minuterie est réglée par défaut sur 0,5 heure. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.

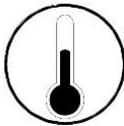 TEMP	<p>1. Appuyez une seule fois : L'indicateur de l'écran tactile devient actif.</p> <p>2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte.</p> <p>L'affichage numérique indique les réglages de 0 à 10. Le tableau ci-dessous indique les températures correspondantes :</p>																																																		
	<table border="1"> <tr> <td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td> </tr> <tr> <td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td> </tr> <tr> <td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td> </tr> </table>	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F	<p>REMARQUE : Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer de ° C à °F</p>										
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																							
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																							
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																							
 MÉDIA	<p>Bouton LIT MÉDIA : Active le lit média et change de couleur.</p> <p>REMARQUE : L'effet de couleur reste actif jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint.</p> <p>REMARQUE : Ce foyer possède une fonction de mémoire pour le lit de braises.</p>						<p>1. Appuyez une seule fois : Active le lit de braises.</p> <p>2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit atteinte. Au total, dix couleurs et un mode de fondu.01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11</p>																																												
	<p>Bouton de luminosité du MÉDIA : Rend le lit média plus sombre ou plus lumineux.</p> <p>REMARQUE : La luminosité du voyant D.E.L. MÉDIA reste allumée jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint.</p>						<p>1. Appuyez une seule fois : La luminosité est activée.</p> <p>2. Appuyez à nouveau sur cette touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Au total, 5 niveaux. De L5 - L4 - L3 - L2 - L1</p>																																												

AVIS	Lors de la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur peut se manifester. Ce phénomène est normal et ne devrait pas se reproduire, à moins que le radiateur ne soit pas utilisé pendant une longue période.
-------------	--

AVIS	Pour améliorer le fonctionnement, orientez la télécommande vers l'avant du foyer. N'appuyez PAS sur les boutons trop rapidement. Donnez à l'unité le temps de répondre à chaque commande.
-------------	--

Contrôle de la limite de température

Cet appareil de chauffage est équipé d'un contrôle de limite de température. Si le chauffage atteint une température dangereuse, le chauffage s'éteint automatiquement. Pour réinitialiser :

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Attendez 5 minutes.
2. Inspectez le foyer pour vous assurer qu'aucun événement n'est bloqué ou obstrué par de la poussière ou des peluches. Si c'est le cas, utilisez un aspirateur pour nettoyer les zones de ventilation.
3. Rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise.
4. Si le problème persiste, faites inspecter votre prise et votre câblage par un professionnel.

Informations sur la pile de la télécommande

- La télécommande utilise une pile CR2025 (**incluse**)



Ne jetez **JAMAIS** les piles dans un feu. Le non-respect de cette précaution **peut entraîner une explosion**. Mettez les piles au rebut à votre centre local de traitement des matières dangereuses.

Entretien et maintenance

Nettoyage



Éteignez **TOUJOURS** le foyer et **débranchez le cordon d'alimentation de la prise** avant de nettoyer, d'effectuer l'entretien ou de déplacer ce foyer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une **décharge électrique, un incendie ou des blessures corporelles**.



Ne **JAMAIS** immerger dans l'eau ou vaporiser avec de l'eau. Cela pourrait entraîner une **décharge électrique, un incendie ou des blessures corporelles**.

Métal :

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau savonneuse.
- N'utilisez PAS de produit de polissage pour laiton ou de nettoyant ménager, car ces produits endommageraient la garniture métallique.

Verre :

- Utilisez un nettoyant pour verre de bonne qualité vaporisé sur le chiffon ou la serviette. Séchez soigneusement avec une serviette en papier ou un chiffon non pelucheux.
- N'utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs, de nettoyant en pulvérisateur ou tout autre nettoyant qui pourrait rayer la surface.

Fentes d'aération :

- Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour enlever la poussière et la saleté des zones de fentes d'aération de l'appareil de chauffage.

Plastique :

- Essuyez délicatement avec un chiffon légèrement humide et une solution douce de savon à vaisselle et d'eau chaude.
- N'utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs, de nettoyant en pulvérisateur ou tout autre nettoyant qui pourrait rayer la surface.

Maintenance



Risque de décharge électrique! N'OUVREZ PAS les panneaux! Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce réparable par l'utilisateur!



Éteignez **TOUJOURS** le foyer et **débranchez le cordon d'alimentation de la prise** avant de nettoyer, d'effectuer l'entretien ou de déplacer ce foyer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une **décharge électrique, un incendie ou des blessures corporelles**.

Pièces électriques et mobiles :

- Les moteurs des ventilateurs sont lubrifiés en usine et ne nécessiteront aucune lubrification.
- Les composants électriques sont intégrés dans le foyer et ne sont pas réparables par le consommateur.

Entreposage :

- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.



AVERTISSEMENT! AUCUNE RÉPARATION des pièces internes ou électriques ne doit être effectuée par le consommateur. Ne réparez pas l'appareil vous-même.

Pièces de rechange

Description de la pièce de rechange	Numéros de pièces Modern Flames			
	Modèle : SPS-50B-XX	Modèle : SPS-60B-XX	Modèle : SPS-74B-XX	Modèle : SPS-100B-XX
VERRE AVANT	04-00001	04-00002	04-00003	04-00004
PANNEAU EN PLASTIQUE ACRYLIQUE	03-00001	03-00002	03-00003	03-00004
MOTEUR D'ÉTAPE	01-00001			
VENTILATEUR	01-00002 (01-00023 AU & EU)			
RADIATEUR	01-00010 (01-00022 AU & EU)			
LUMIÈRE DE FLAMME DE D.E.L.	01-00003			
LUMIÈRE DE BRAÏSE À D.E.L.	01-00004			
TÉLÉCOMMANDE	01-00005			
PANNEAU DE COMMANDE TACTILE	01-00006			
RÉCEPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE	01-00026			
CARTE DE CIRCUIT	01-00007			
CARTE D'ALIMENTATION	01-00008			
THERMOSTAT (NTC)	01-00009			
ENSEMBLE DE GARNITURE MÉTALLIQUE AVANT, HAUT/BAS (2 PIÈCES)	02-00100	02-00101	02-00102	02-00103
KIT DE GARNITURE MÉTALLIQUE AVANT, GAUCHE/DROITE (2 PIÈCES)	02-00099			
VERRE AVANT POUR LA COMMANDE TACTILE	04-00013			
VERRE AVEC LOGO MODERN FLAMES ILLUMINÉ	04-00014			
BANDE PLASTIQUE	03-00005	03-00006	03-00007	03-00008
SUPPORT DE MONTAGE MURAL	02-00001	02-00002		
TIGE RÉFLÉCHISSANTE	02-00003	02-00004	02-00005	02-00006
KIT DE MONTAGE	02-00010			
CRISTAL, CLAIR	GC Diamant 3.5			
CRISTAL, FUMÉ	GC Fumée 3.5			
ENSEMBLE DE BÛCHES	05-00001	05-00002	05-00003	05-00004
RENFORT LATÉRAL MÉTALLIQUE POUR PANNEAU EN PLASTIQUE	02-00015			
SUPPORT SUPÉRIEUR MÉTALLIQUE POUR PANNEAU EN PLASTIQUE	02-00016	02-00017	02-00018	02-00019
AMPLIFICATEUR DE FLAMME	02-00020	02-00021	02-00022	02-00023
PANNEAU LATÉRAL EN MÉTAL POUR INSTALLATION MURALE	02-00024			
MÉTAL, SUPPORT D'ENCASTREMENT, MONTAGE	02-00107			

BÛCHES INDIVIDUELLES	NUMÉROS DE PIÈCES
BÛCHE NO 1	05-00005
BÛCHE NO 2	05-00006
BÛCHE NO 3	05-00007
BÛCHE NO 4	05-00008
BÛCHE NO 5	05-00009
BÛCHE NO 6	05-00010
BÛCHE NO 7	05-00011
BÛCHE NO 8	05-00012
BÛCHE NO 9	05-00013
BÛCHE NO 10	05-00014
BÛCHE NO 11	05-00015
BÛCHE NO 12	05-00016

NE PAS RETOURNER EN MAGASIN!



CONTACTEZ-NOUS AU PRÉALABLE

Pour une aide immédiate concernant l'installation, des informations sur les produits ou si votre produit arrive endommagé, veuillez appeler notre numéro sans frais au :

1-877-246-9353

(Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale des Rocheuses, AZ)

Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante

customerservice@modernflames.com

NOTRE PERSONNEL EST PRÊT À VOUS AIDER

032023